



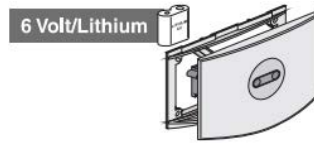

## Kurzanleitung für **FRIATEC Urinale** zur Inbetriebnahme und Einstellungen der IR Urinalsteuerung 6V und 230V für Metallunterteil

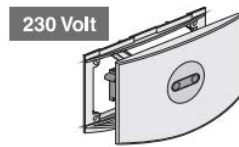

**Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Teile montiert sind. Wasser- und Stromanschluss sind betriebsbereit. Der IR-Sensor ist zur Verbindung mit der Versorgungseinheit vorbereitet. Die Betätigungsplatte ist noch nicht montiert.**

### **1. Inbetriebnahme**

- Verbindung von der Versorgungseinheit mit dem IR-Sensor herstellen
- 2 x langes Blinken(=Werkseinstellung normale Empfindlichkeit)
- Danach 1 x Blinken
- Nun beginnt ein schnelles Blinken für 30 Sekunden; während dieser Zeit muss die Betätigungsplatte montiert werden
- Verlassen des Erfassungsbereiches vor dem IR-Sensor für ca. 1 Minute; bitte nicht vor dem Urinal stehen bleiben
- Sollten keine weiteren Einstellungen(s. Punkt 1 und 2) erforderlich sein, ist das Urinal nun betriebsbereit

**Weitere Einstellmöglichkeiten sind nun nur noch durch Entfernen der Klebefolie über dem mittleren Fenster am IR-Sensor möglich.**

### **1. Einstellen der Spülzeit**

- Betätigungsplatte demontieren; Klebefolie entfernen
- Hand in den Naherfassungsbereich(ca. 5 cm) vor die IR-Sensorik halten
- 1 x Blinken
- Kurze Pause
- 2 Blinksignale hintereinander
- Hand nun entfernen (Spülzeiteinstellung ist aktiviert)
- Hand nun wieder in den Naherfassungsbereich halten; Spülung wird ausgelöst und Hand so lange im Erfassungsbereich belassen, wie die Spülzeitdauer gewünscht wird
- Hand entfernen (Spülzeit ist eingestellt)
- Klebefolie über das mittlere Fenster wieder anbringen
- Platte wieder anbringen.

### **2. Einstellen der Empfindlichkeit**

- Betätigungsplatte demontieren; Klebefolie entfernen
- Hand in den Naherfassungsbereich(ca. 5 cm) vor die IR-Sensorik halten
- 1 x Blinken
- Kurze Pause
- 2 x Blinken
- Kurze Pause
- 3 Blinksignale hintereinander(=reduzierte Empfindlichkeit), 4 Blinksignale hintereinander(=normale Empfindlichkeit), 5 Blinksignale hintereinander(=erhöhte Empfindlichkeit)
- Hand nach dem 3. oder 4. oder 5. Blinken aus dem Naherfassungsbereich nehmen
- Einstellung wird durch 1 x Blinken für reduzierte Empfindlichkeit, 2 x Blinken für normale Empfindlichkeit oder 3 x Blinken für erhöhte Empfindlichkeit quittiert
- Klebefolie über das mittlere Fenster wieder anbringen
- Platte wieder anbringen

**Anmerkung: Die zuletzt vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach einer Unterbrechung der Stromversorgung erhalten. Durch Unterbrechung der Stromversorgung von mehr als 1 Minute gelangt man wieder in den Einstellmodus ( s. Punkt 1 und 2)**